


Gaposamotorer

Så här enkelt ställer du in motorns gränslägen!

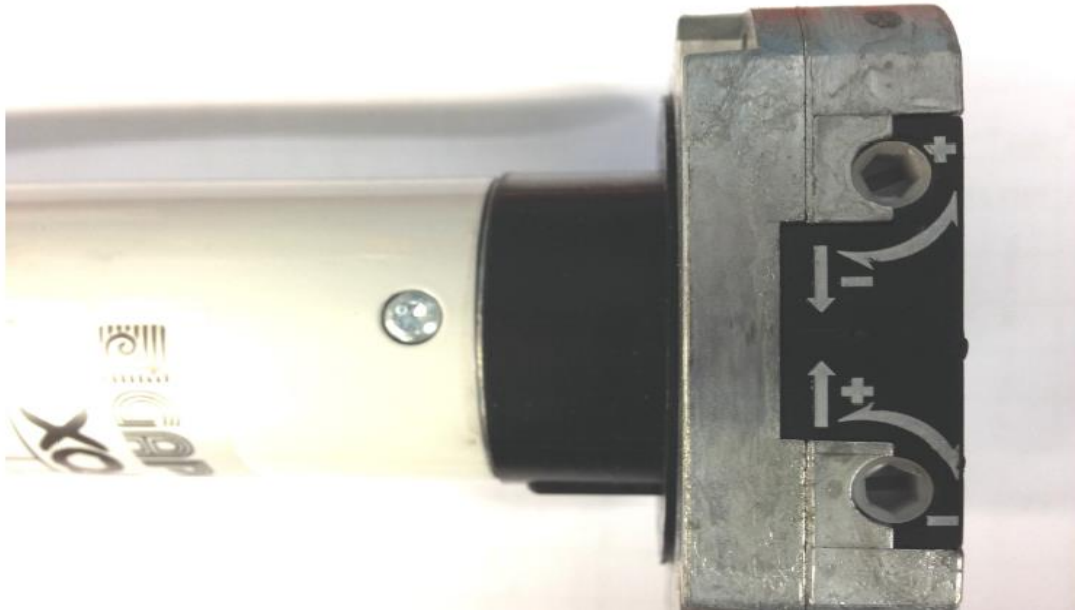

Gränsläge för nerläget

Nedre alternativt inre ställskruv reglerar nerläget.

- När du skruvar mot plus går jalousimattan längre ner (motsols).
- När du skruvar mot minus stannar jalousimattan tidigare (medsols).

Det nedre gränsläget är förinställt från fabriken men kan behöva finjusteras vid montage. Vid justering av det nedre gränsläget, se till så att jalousimattan packar sig hela vägen upp för att automatisk låsning ska uppnås.

Gränsläge för uppläget

Övre alternativt yttre ställskruv reglerar uppläget.

- När du skruvar mot plus går jalousimattan högre upp (motsols).
- När du skruvar mot minus stannar jalousimattan tidigare (medsols).

Det övre gränsläget är förinställt från fabriken om jalousimatta finns förmonterad, men kan behöva finjusteras vid montage. Om jalousimattan levereras löst så krävs en manuell inställning av övre gränsläget. Övre gränsläget ställs så att sista profilen (bottenprofilen) står kvar ner i styrskenan (gäller ej små rulljalousier som ställs 1-2 cm från mekaniskt stopp vid gaveln).

Samma princip gäller både vid höger och vänstermonterad motor. Utseende på skruvar och tecken kan variera men principen är densamma.