


## Montage ovanför undertak

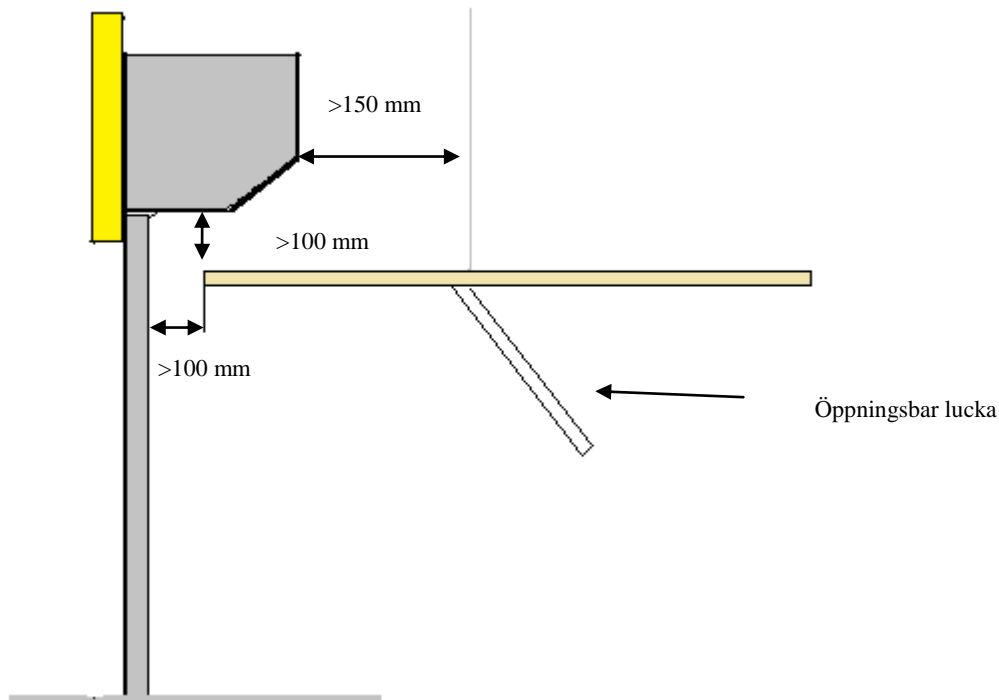

Vid montage av rullgaller/jalusi ovanför undertak skall hela produkten vara åtkomlig för service och reparation. Det säkerhetsställs genom en nedfällbar lucka alternativt plocktak, längst med hela rullgallret/jalusin.

Fritt utrymme mellan styrskena och undertak skall vara minst 100 mm

Fritt utrymme mellan kassetbox och ovankant tak skall vara minst 100 mm

Öppningsbar yta för fritt arbetsområde skall vara minst 150 mm från kassetboxen.